

ひのきナチュレベット（セミダブル）の組み立て方

準備： プラスドライバーをご用意ください。

水平な場所で組み立てをおこなってください。

1.六角ネジ8本にそれぞれワッシャーを入れて、六角レンチを使用しヘッド・フット部分それぞれのビス穴にそって軽く差し込みます。(各4本)

2.ヘッド部分に左右のサイドフレームを引っ掛けます。

3.フット部分に引っ掛けます。

*[木]-[金具]-[ワッシャー]-[ネジ頭]の順になります。

4.ベッドの形が出来たら、曲がっていないかを確認して、六角ネジをしっかり留めます。

5.補強板をセットして、ヘッドとフットに差し込み、木ネジを取り付けます。

右写真①

6.木ネジを補強板2箇所のネジ留めに取り付けます。右写真②

7.すのこを本体の数字に合わせて乗せます。

8.すのこを木ねじで固定して出来上がりです。

※本体とすのこのシールの番号を合わせて組立をしてください。

[使用上の注意]

ベッドとしての目的外使用はおやめください。

耐荷重は 100kg ですが、1 点に荷重をかけることはおやめください。

企画・販売
NPO法人まどり
〒576-0022 大阪府交野市藤が尾 4-14-8
TEL・FAX 072-892-4776
[http:// npo-madori.com/](http://npo-madori.com/)

[梱包部品]

※ はじめに部品をご確認ください

ヘッド・フット 各1本

サイドフレーム 2本

すのこ(4枚組) 8台

補強板 1本

六角レンチ 1個


六角ネジ 8個

ワッシャー 8個

木ネジ 16本(本体用)

木ネジ 4本(補強板用)

補強板アジャスター 2本

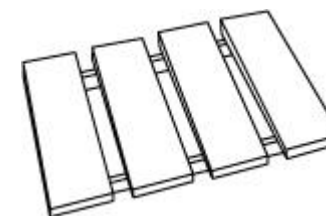

すのこ



ワッシャー




六角レンチ



六角ネジ



木ネジ

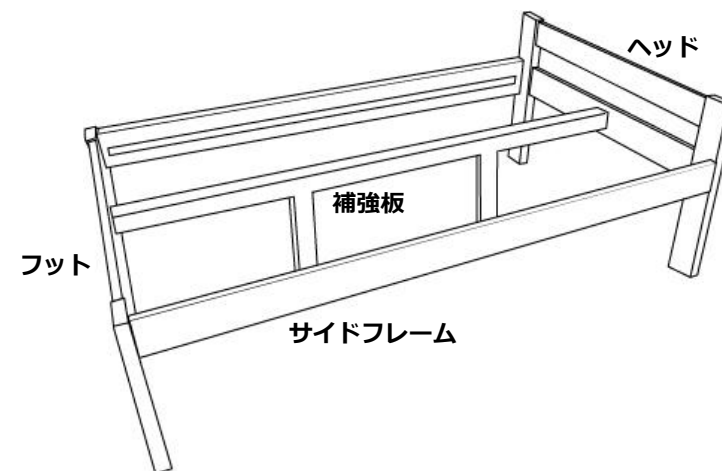

写真①



写真②

